

VĚTRACÍ JEDNOTKY FLUO (HCV)

Návod k použití



DODAVATEL

V-systém elektro s.r.o.
Rubešova 626, 256 01 Benešov
IČ: 26760860
tel. +420 317 725 749
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz



ZÁKLADNÍ POPIS

Větrací jednotky FLUO (HCV) jsou určeny pro trvalé a rovnotlaké větrání obytných prostor s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Jednotky jsou vybaveny pokročilou regulací s možností automatického nebo ručního řízení včetně možnosti připojení periferních čidel monitorujících kvalitu vnitřního prostředí a tlačítek nárazového větrání. Do jednotek je možno integrovat aktivní protimrazovou ochranu tepelného výměníku, která je schopna zajistit možnost trvalého větrání až do teploty – 25 °C. Vnitřní konstrukce vzduchových kanálů je pro minimalizaci tepelných ztrát a tepelných mostů provedena z materiálu EPS. Jednotky jsou vybaveny úspornými radiálními ventilátory s EC motory.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro rekuperační jednotku FLUO (HCV).

Rekuperační jednotka FLUO (HCV) je vyrobena v souladu s aktuálním stavem techniky a podle uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Zařízení se podrobuje průběžnému procesu zlepšování a rozvoje. Z toho důvodu se může stát, že se vaše zařízení bude poněkud odlišovat od uváděného popisu. Pro zajištění bezpečného, odborně vedeného a hospodárného provozu rekuperační jednotky FLUO (HCV), prosím, věnujte pozornost veškerým údajům a pokynům v tomto provozním návodu, který byl vypracován s nejvyšší pečlivostí. Nemohou se z toho ale odvozovat žádná práva. Firma V-systém elektro s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto návodu bez předchozího oznámení.

Tento návod se vztahuje na rekuperační jednotky FLUO (HCV) v různých variantách provedení. Případné příslušenství se zde popisuje jen do té míry, jak to je nezbytné pro odborně vedený provoz daného zařízení. Další informace k součástem příslušenství si prosím opatřete z příslušných návodů. Výklady, poskytované v rámci tohoto provozního návodu, se omezují na montáž, uvedení do provozu, provoz, údržbu a nápravu poruch u rekuperační jednotky FLUO (HCV) a zaměřují se na patřičně vyškolené a pro danou práci dostatečně kvalifikované pracovníky.

V případě dodatečných, ke kterým byste v této dokumentaci nenalezli žádné nebo jen nedostačující údaje, obraťte se, prosím, na firmu V-systém elektro s.r.o. (www.v-system.cz, info@v-system.cz, +420 317 725 749). Ochoťně Vám poskytneme další pomoc.

**PŘED PŘISTOUPENÍM K MONTÁŽI ZAŘÍZENÍ
A K JEHO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU SI POZORNĚ
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!**

Všeobecné údaje

Na zařízení FLUO (HCV) se vztahují „Všeobecné obchodní podmínky“ v jejich aktuálně platném znění. Poskytování záruky se řídí záručními podmínkami dodavatele (V-systém elektro s.r.o.). Tyto platí na čistě materiální náhradu a nezahrnují poskytování služeb. To platí jen při prokázaném vykonání údržby podle našich předpisů, a od odborného instalačního pracovníka.

Záruční podmínky

Záruční doba na zařízení FLUO (HCV) je stanovena na dva roky od data prodeje. Záruční nároky lze uplatňovat jen na vady materiálu anebo konstrukce, které se vyskytnou v rámci záruční doby. V případě záručního nároku se nesmí zařízení FLUO (HCV) demontovat bez předchozího písemného povolení od výrobce. Na náhradní díly poskytuje výrobce záruku jen tehdy, pokud byly tyto díly nainstalovány odborným instalačním pracovníkem.

Záruka zaniká v tom případě, že:

- došlo k překročení záruční doby
- zařízení se provozovalo bez použití originálních filtrů
- byly zabudovány díly, které nebyly dodány od výrobce
- zařízení bylo použito neodborným způsobem
- dané nedostatky vznikly v důsledku nepatřičného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému
- na zařízení byly provedeny nedovolené změny nebo úpravy

Ručení

Zařízení FLUO (HCV) bylo vyvinuto a vyrobeno pro nasazení v takzvaných komfortních větracích systémech. Jakýkoliv jiný způsob použití se považuje za „nepatřičný způsob použití“, a může vést ke vzniku škod na zařízení FLUO (HCV) nebo ke zranění osob, za které se nemůže vyžadovat odpovědnost od výrobce.

Výrobce v žádném případě neručí za škody, které by se odvozovaly z těchto příčin:

- nedodržování v tomto návodu uváděných pokynů pro bezpečnost, obsluhu a údržbu
- provedení instalace bez souladu s předpisy
- zamontování náhradních dílů, které nebyly dodány, popřípadě předepsány, od výrobce
- vznik nedostatků v důsledku nepatřičného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému, např. pokud nebudou vyměňovány originální filtry v doporučené frekvenci
- uplynutí záruční doby

Bezpečnostní předpisy

Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy uváděné v tomto provozním návodu. Nedodržování bezpečnostních předpisů, výstražných upozornění, poznámek a pokynů může mít za následek zranění osob nebo vznik škod na zařízení FLUO (HCV).


- Pokud není v tomto návodu k obsluze stanoveno jinak, smí toto zařízení FLUO (HCV) instalovat, napojovat, uvádět do provozu a udržovat výhradně jen uznávaný instalační pracovník.
- Instalace zařízení FLUO (HCV) se musí uskutečnit podle všeobecných, v daném místě platných, stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů příslušných obcí, vodárenských a elektrárenských podniků, ostatních předpisů a směrnic profesních svazů.
- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstražná upozornění, poznámky a pokyny uváděné v tomto provozním návodu.
- Po celou dobu provozní životnosti zařízení FLUO (HCV) uchovávejte tento návod k dispozici v blízkosti zařízení.
- Je potřeba přesně dodržovat pokyny pro pravidelnou výměnu filtrů, nebo pro čištění ventilů přiváděného a odváděného vzduchu.
- Nesmějí se měnit specifikace uváděné v tomto dokumentu.
- Je zakázané uskutečňování jakýchkoliv úprav na zařízení FLUO (HCV).
- Pro zajištění pravidelných kontrol daného zařízení se doporučuje uzavření smlouvy o poskytování údržby. Váš dodavatel vám předá adresy certifikovaných instalačních pracovníků ve vaší blízkosti.

Bezpečnostní zařízení a opatření

- Zařízení FLUO (HCV) se nemůže otevřít bez použití příslušného nástroje.
- Musí být vyloučen dotyk rukou na ventilátory. Z toho důvodu musejí být na zařízení FLUO (HCV) připojené vzduchové kanály. Minimální délka potrubí je 900 mm.

Větrací jednotky FLUO (HCV) se připojují k potrubí pomocí hrdel, která jsou umístěna na horní části jednotky. Potrubí je možné připojit v provedení A, nebo v zrcadlovém provedení B. U jednotek FLUO S (HCV 300) a FLUO M (HCV 400) je možné připojení přírodního vzduchu (T2) zespodu.

Provedení A

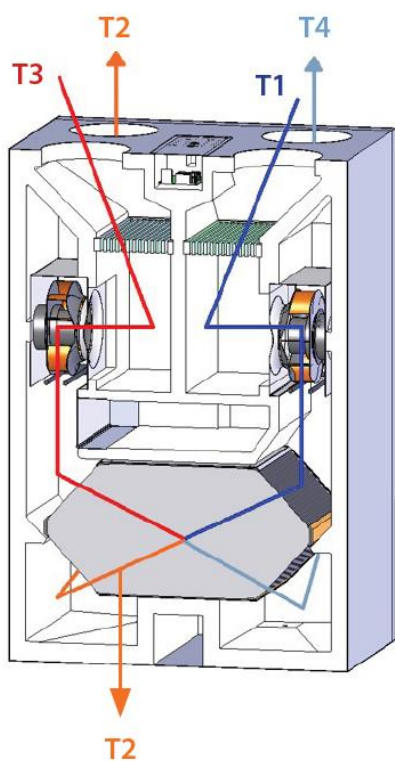


T1 – Čerstvý vzduch z venkovního prostředí

T2 – Přírodní vzduch do domu

T3 – Odvodní vzduch z domu

T4 – Odpadní vzduch do venkovního prostředí

Provedení B

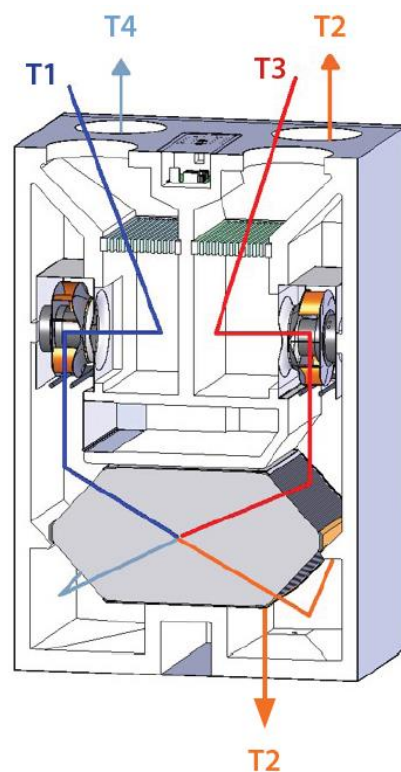

Filtry

Jednotky jsou vybaveny filtry na přírodní i odtahové větvi třídy G4 (volitelně F7). Kontrola a výměna filtrů je doporučována každých 6 měsíců. Filtry jsou snadno dostupné z přední strany jednotky po odklopení krytu.



Ventilátory

FLUO (HCV) jednotky jsou vybaveny moderními motory s elektronickou komutací (EC), které zajišťují dlouhou životnost a vysokou účinnost.



	Senzor relativní vlhkosti Jednotky jsou vybaveny senzorem, který monitoruje úroveň relativní vlhkosti v odvodní větvi (T3). Při přepnutí jednotky do automatického provozu, jednotka samostatně reguluje úroveň větrání v závislosti na naměřené hodnotě relativní vlhkosti.
	Výměník tepla Rekuperace tepla probíhá ve vysoce účinném protiproudém výměníku tepla. Jednotka FLUO M (HCV 400) má výměník vyrobený z plastu, volitelně je možný entalpický výměník pro regeneraci vlhkosti. Jednotky FLUO (S, L, XL) HCV 300, 500 a 700 mají výměník ze slitiny hliníku.
	By-pass Jednotky mají v základní výbavě by-pass (obtoková klapka), která slouží k přichlazení interiéru domu v době, kdy rekuperace tepla není žádána (letní období). Automatický by-pass Spíná se automaticky za těchto podmínek: $T3 \geq 24^{\circ}\text{C}$; $T1 \geq 15^{\circ}\text{C}$; $(T3 - T1) \geq 2^{\circ}\text{C}$ Podmínky lze měnit v bezdrátovém ovládání, nebo PC softwaru. Manuální by-pass Obtoková klapka jde sepnout také manuálně na dobu 6h za podmínek. $T1 \geq 9^{\circ}\text{C}$; $(T3 - T1) \geq 2^{\circ}\text{C}$
	Pasivní protimrazová ochrana Systém automaticky vyhodnocuje nebezpečí zámrazu výměníku tepla a v případě potřeby ($T4 < +2^{\circ}\text{C}$) aktivuje protimrazovou ochranu. Jedná se o snižování otáček přívodního ventilátoru do takové míry, aby teplota $T4$ byla minimálně 2°C. Při snížení otáček na 0 dojde k opětovnému zapnutí jednotky v krátkých intervalech. Pokud $T1 < -20^{\circ}\text{C}$ po dobu více jak 4 minuty. Dojde k preventivnímu zastavení jednotky po dobu 30 minut. Aktivní protimrazová ochrana V našich klimatických podmínkách doporučujeme připojit aktivní protimrazovou ochranu (elektrický předehřev), která zajišťuje plnou funkci větrací jednotky až do teploty -25°C. Elektrický předehřev se instaluje přímo do jednotky.



Instalace

Před zahájením nastavování ventilační jednotky FLUO (HCV) je nutné připojit potrubí a kondenzační hadici. Kalibrace jednotky se provádí instalačním softwarem a tlakovým senzorem, který se připojí na definovaná místa na jednotce. Tím je docíleno vyváženého proudění na přívodní a odtahové větvi. Kalibraci je možné také provést ovládacím panelem.




Údržba

Údržbou se rozumí výměna filtrů každých 6 měsíců (jednotka sama upozorní blikáním LED diody na jednotce).

Údržba odborným pracovníkem

Podle normy DIN1946/6 bod 6 se musí údržbářská služba vykonávat přinejmenším po každých 2 letech a musí zahrnovat kontrolu a čištění ventilátorů, odtoku kondenzátu a tepelného výměníku. Čištění se uskutečňuje podle stupně znečištění.

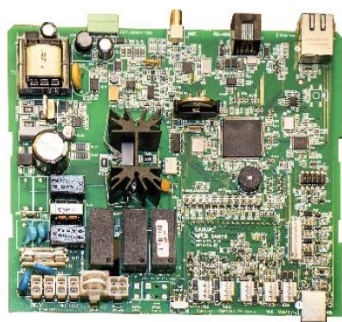




Řídicí jednotka

Řídicí jednotka měří a upravuje parametry jednotky tak, aby docházelo k optimálnímu provětrání. Do řídicí jednotky je možné připojit interní i externí příslušenství.

Externí příslušenství:

- LAN rozhraní pro komunikaci ModBus protokolem přes TCP/IP
- RS485 ModBus pro rozšiřovací HAC box, nebo kabelové ovládání
- Připojení antény pro komunikaci s bezdrátovým ovladačem
- 2 digitální vstupy, které je možné naprogramovat např. na ovládání hygrostem, připojení odsavače par, nebo protipožární ochrana

Jednotka je vybavena funkcí, která je schopna vrátit do původního stavu nastavení, která by způsobovala nehospodárnost používání jednotky. Například vypnutí jednotky, nebo chod jednotky na maximální výkon. Jednotka se sama uvede do standartního režimu po uplynutí 4h.

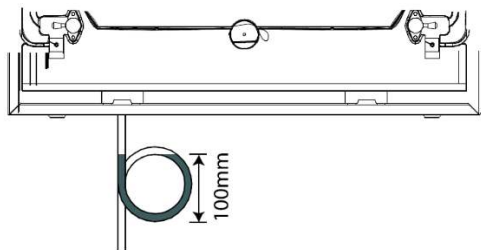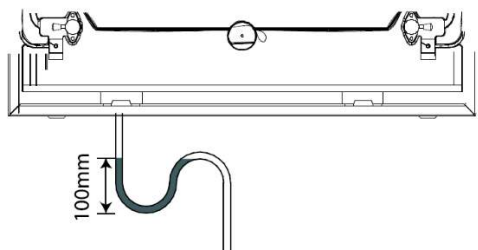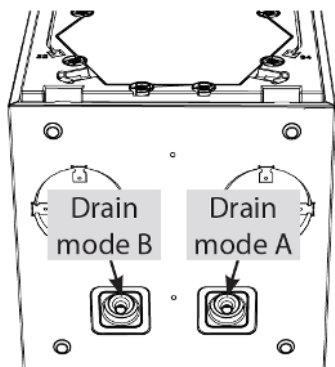


Připojení odvodu kondenzátu

Připojení hadice pro odvod kondenzátu je nutné pro správnou funkci jednotky. Hadice se připojuje do otvoru zespodu jednotky dle připojení hadic (provedení A, nebo B).

Z odpadové hadice je nutné vytvořit sifon o minimální výšce hladiny 100mm.


Ovládací panel

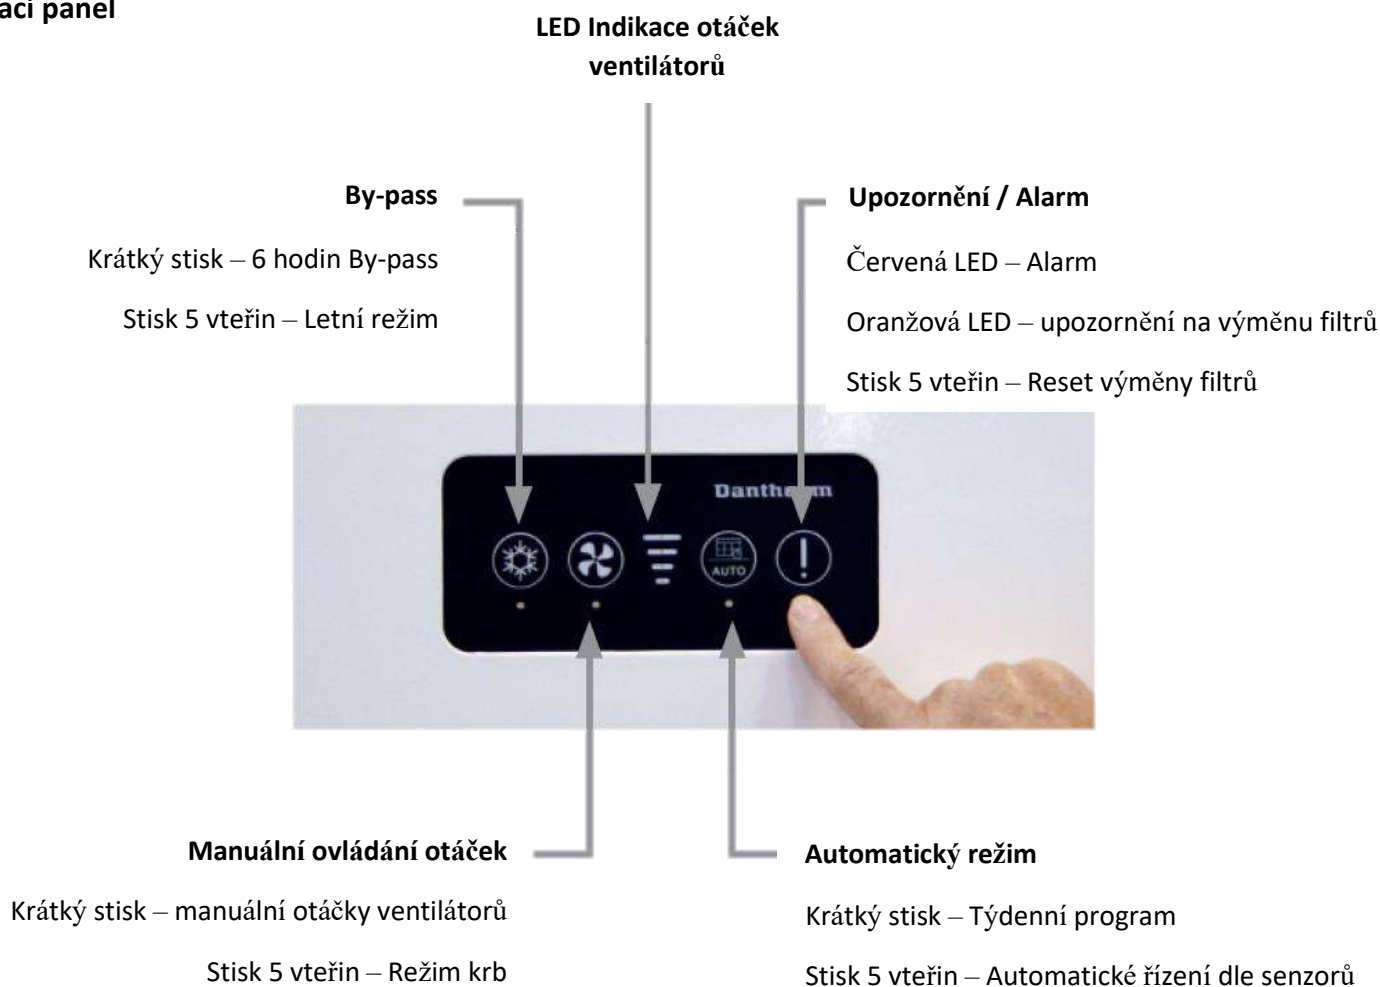

Během kalibrace se otáčky ventilátorů stupně 3 nastavují na nominální průtok, který se vyžaduje při běžném provozu.

- Rychlost ventilátorů 0 – Oba ventilátory jsou vypnuté po dobu 4 hodin
- Rychlost ventilátorů 1 – o 30% menší než rychlost 2
- Rychlost ventilátorů 2 – o 30% menší než rychlost 3
- Rychlost ventilátorů 3 – o Nominální průtok vzduchu
- Rychlost ventilátorů 4 – o 30% vyšší než rychlost 3

Z důvodu zanášení filtrů při běžném používání je toto kompenzováno postupným zvyšováním otáček ventilátorů až po dobu, kdy bude zahlášena výměna.

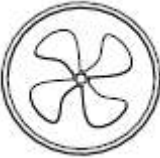TLAČÍTKO	REŽIM	POPIS
	Letní režim	V letním režimu je vypnut přívodní ventilátor, zatímco odvodní ventilátor zůstává stále v provozu. Přívod vzduchu do místnosti je nahrazen otevřeným oknem. Stisknutí a držení tlačítka po dobu 5 vteřin aktivuje, nebo deaktivuje letní režim. Letní režim je povolen, pokud venkovní teplota $T_1 > 14\text{ °C}$. Pokud je letní režim aktivován, LED kontrolka pomalu bliká.
	Manuální otáčky	Krátké stisknutí tohoto tlačítka zvýší úroveň ventilace o jeden stupeň. Při dosažení úrovně 4 dojde dalším stisknutím k dočasnému vypnutí jednotky (4 hodiny).
	Režim krb	Tento režim je vhodné aktivovat v případě zapalování krbu, který je umístěn v interiéru domu. Úroveň ventilace se změní na stupeň 3 a sníží se výkon odvodního ventilátoru o 50 %. Tímto způsobem vzniká v domě přetlak, který zabraňuje pronikání kouře z krbu do interiéru domu. V případě, že přívodní teplota $T_1 < 9\text{ °C}$, není možné tento mód aktivovat. Režim krb se automaticky deaktivuje po 7 minutách, nebo po stisknutí tlačítka po dobu 5 vteřin. LED kontrolka pomalu bliká v případě aktivovaného režimu krb.
	Týdenní program	Jedním stiskem tlačítka se aktivuje týdenní program. LED kontrolka trvale svítí v případě, že tento režim je aktivován. Bezdrátové dálkové ovládání a PC software umožňují změnu týdenního programu. Program č. 11 je možné nastavit dle vlastních preferencí.
	Automatický režim	Stisknutím a držetím tlačítka po dobu 5 vteřin se aktivuje automatický režim. Tento režim je možné spustit pouze v případě, že v jednotce je instalován senzor relativní vlhkosti, nebo VOC senzor. Pokud jsou připojené oba senzory, úroveň ventilace stanovuje vyšší z naměřených hodnot. LED kontrolka pomalu bliká v případě, že je automatický režim aktivní.
	Výměna filtrů a hlášení chyb	LED kontrolka bliká oranžovou barvou v případě, že došlo k expiraci doby stanovené pro výměnu filtrů. Postupujte dle návodu níže na výměnu filtrů. • Vyklepte přední kryt a odstraňte kryty, které těsní oblast filtrů. • Vyměňte filtry za nové. • Pečlivě vraťte zpět těsnící kryty jednotky. • Zaklopte přední kryt jednotky. • Stiskněte krátce tlačítko pro reset doby pro upozornění na výměnu filtrů.


PARAMETRY	FLUO S (HCV 300)	FLUO M (HCV 400)	FLUO L (HCV 500)	FLUO XL (HCV 700)
				
POPIS SYSTÉMU				
Rozměry (Š x V x D)	600 x 1000 x 430 mm	540 x 1050 x 549 mm	700 x 1050 x 603 mm	700 x 1050 x 750 mm
Hmotnost	36 kg	39 kg	49,5 kg	70 kg
Umístění jednotky	Nástěnný	Nástěnný	Nástěnný	Nástěnný
Materiál – skříň	EPS, tloušťka min. 32 mm	EPS, tloušťka min. 32 mm	EPS, tloušťka min. 32 mm	EPS, tloušťka min. 32 mm
Ventilátory	Úsporné radiální ventilátory	Úsporné radiální ventilátory	Úsporné radiální ventilátory	Úsporné radiální ventilátory
Motory	EC elektromotory	EC elektromotory	EC elektromotory	EC elektromotory
Rekuperační výměník tepla	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – hliník	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – tepelně vodivý plast, Entalpický výměník	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – hliník	Vysoce účinný protiproudý výměník, materiál – hliník
Umístění hrdel	Shora (pravé/levé připojení) Možnost připojení ze spodu	Shora (pravé/levé připojení) Možnost připojení ze spodu	Shora (pravé/levé připojení)	Shora (pravé/levé připojení)
Hrdla pro připojení	4 x 125 mm	4 x 160 mm	4 x 160 mm	4 x 200 mm
Filtry (přívodní/odtahový)	G4 (F7 možnost) / G4	G4 (F7 možnost) / G4	G4 (F7 možnost) / G4	G4 (F7 možnost) / G4
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Účinnost zpětného získávání tepla (EN 13141-7)	86 %	96 %	86 %	85 %
Max. průtok (při tlakové ztrátě 100 Pa)	280 m³/h	360 m³/h	400 m³/h	560 m³/h
Hladina akustického výkonu jedn.	51 dB(A) @140 m³/h; 100 Pa	48 dB(A) @150 m³/h; 100 Pa	51 dB(A) @230 m³/h; 100 Pa	58 dB(A) @350 m³/h; 100 Pa
Max. příkon (bez přehřevu / s přehřevem)	170 / 870 W	170 / 1570 W	170 / 1370 W	234 / 1834 W
Energetická třída	A	A / A+*	A / A+*	A / A+*
Elektrické připojení	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí	Samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 16 A, součástí napájecí kabel s vidlicí
FUNKCE				
Způsob ovládání	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus	Panel na jednotce / kabelový ovladač / bezdrátový ovladač / iWWT / modbus
Ochrana proti mrazu	Pasivní ochrana Volitelně integrovaný přehřev	Pasivní ochrana Volitelně integrovaný přehřev	Pasivní ochrana Volitelně integrovaný přehřev	Pasivní ochrana Volitelně integrovaný přehřev
Nárazové větrání	Ano (2 progr. funkce)	Ano (2 progr. funkce)	Ano (2 progr. funkce)	Ano (2 progr. funkce)
Funkce by-pass	Ano	Ano	Ano	Ano
Indikace znečištění filtrů	Ano	Ano	Ano	Ano
Připojení k požárnímu detektoru	Ano	Ano	Ano	Ano
Režimy větrání	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vlhkost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vlhkost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vlhkost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***	4 přednastavené rychlosti Krb Letní režim (vypnutí přívodního ventilátoru) By-pass (Aut. /man.) Automatický (vlhkost, VOC*) Týdenní program Dovolená *** Noční režim ***
VOL. PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pokojeová čidla	CO ₂ / RH (přes HAC box)	CO ₂ / RH (přes HAC box)	CO ₂ / RH (přes HAC box)	CO ₂ / RH (přes HAC box)
Dohřev (elektrický, vodní)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)
Chlazení	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)
Zemní kolektor	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)
Ovládání servopohonu	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)	Ano (přes HAC box)

*S připojeným senzorem


**S připojeným kabelovým ovladačem

***S připojeným bezdrátovým ovladačem, aplikací nebo iWWT


FLUO S (HCV 300) – CHARAKTERISTIKA, PARAMETRY HLUKU, ROZMĚRY

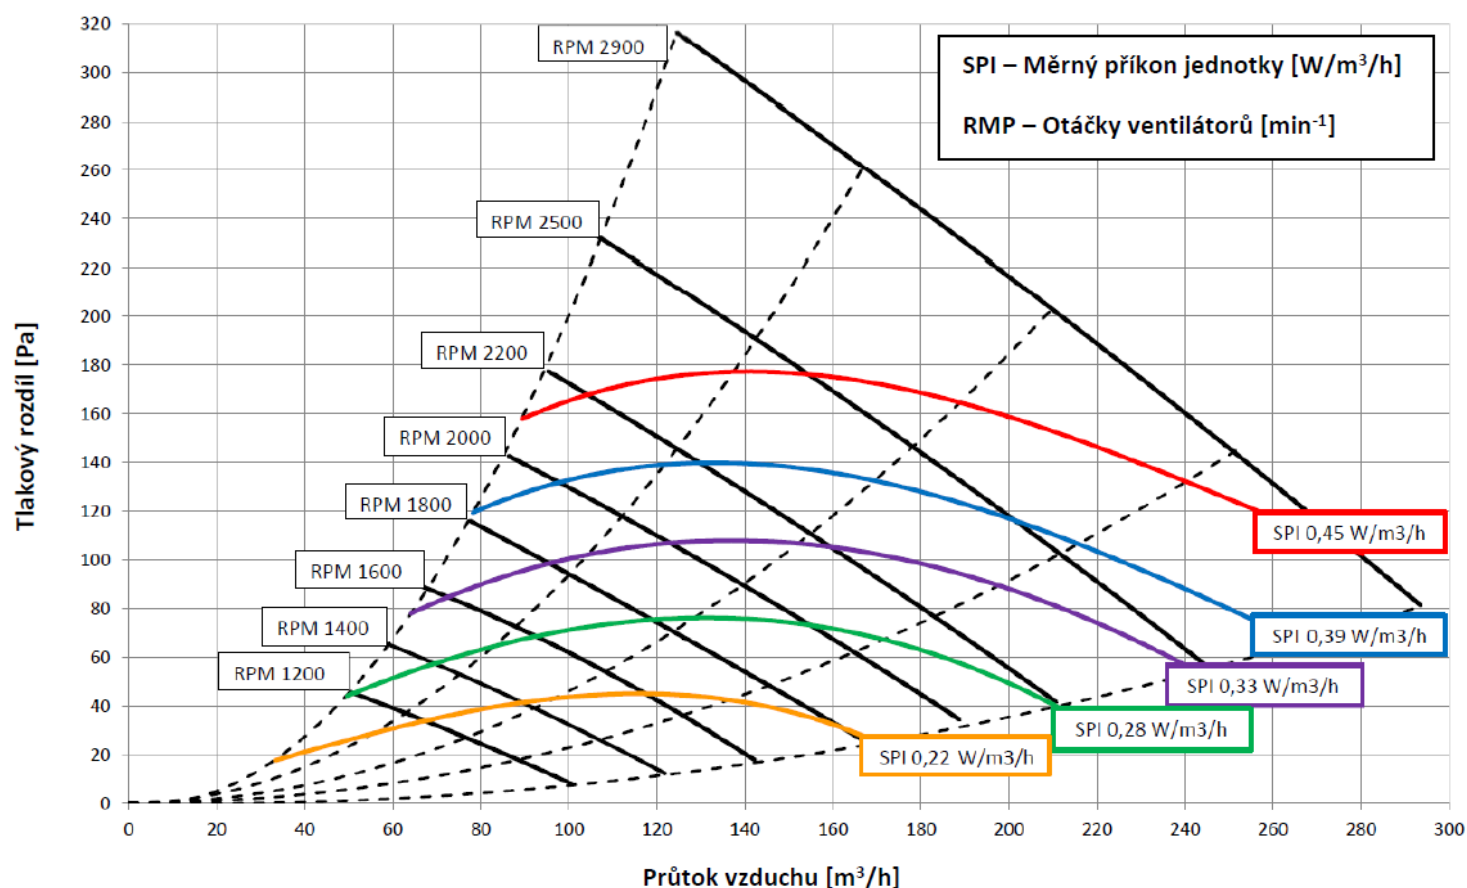




Průtok vzduchu	Tlak	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)								Celkový akustický výkon Lw(A) dB(A)	Akustický tlak ve standardní místnosti *
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz		
140	100	Přívod	45	48	49	51	46	42	32	26	55,7	
		Výfuk	47	51	60	59	48	46	39	34	62,9	
		Jednotka	22	38	46	47	44	38	25	19	51,2	46

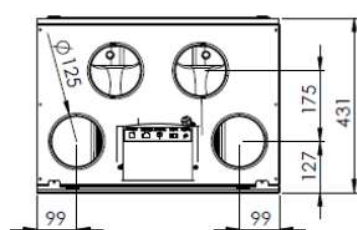


Top view

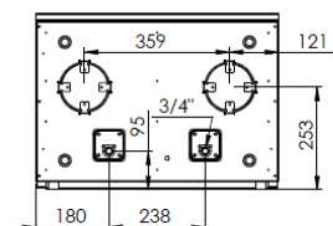


Bottom view

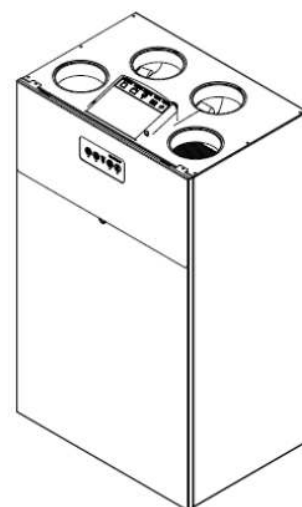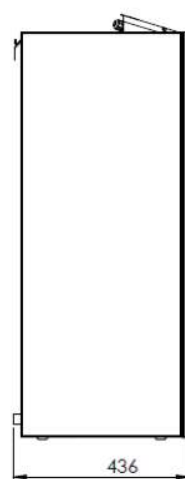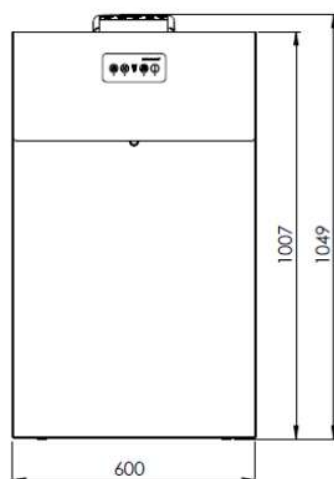


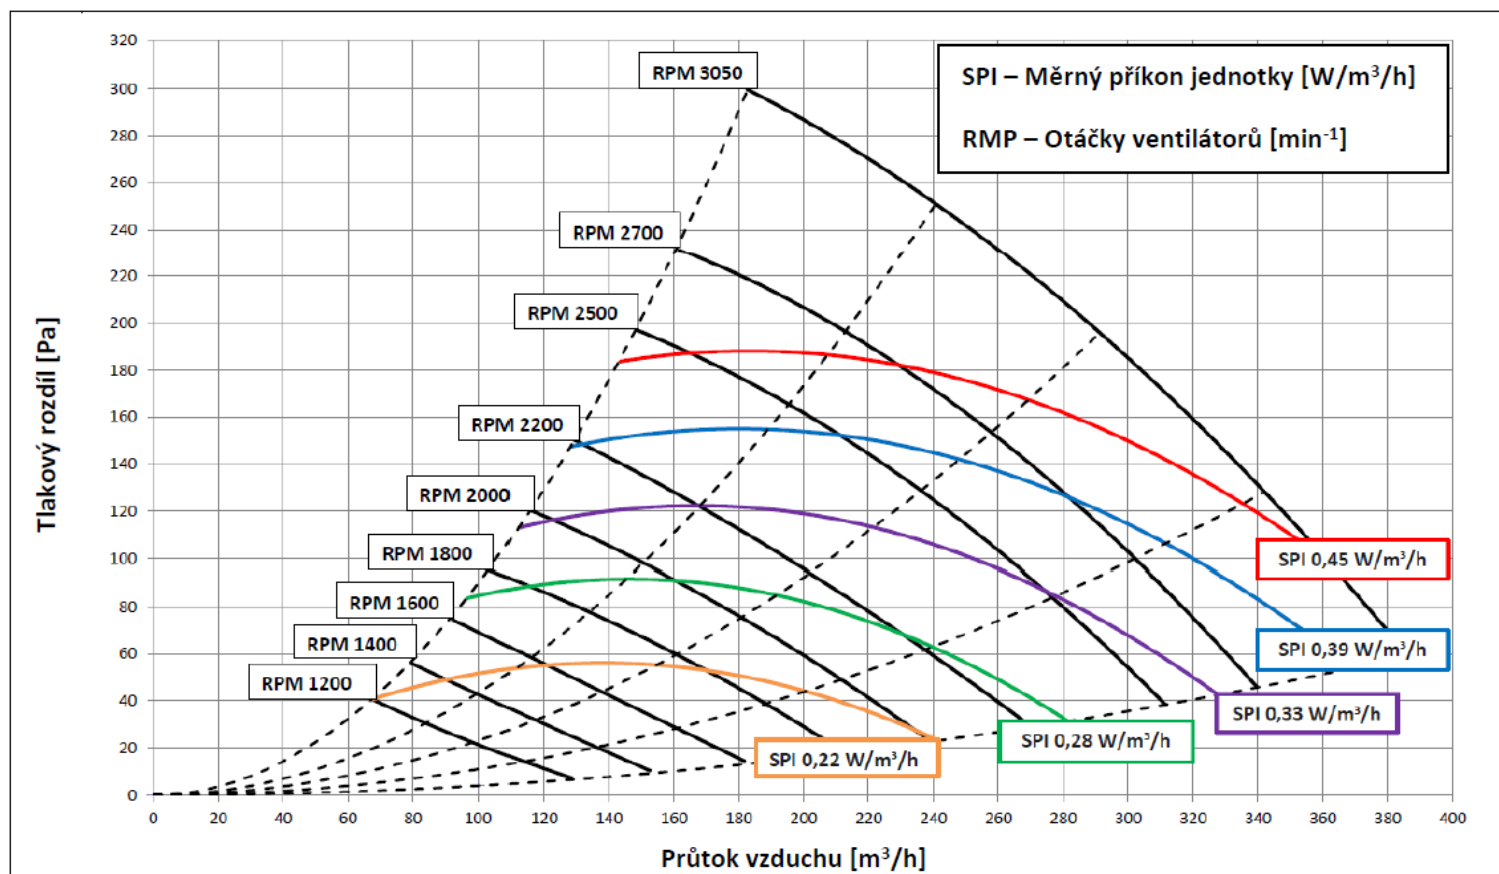





Průtok vzduchu m³/h	Tlak Pa	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)								Celkový akustický výkon Lw(A) dB(A)	Akustický tlak	
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz		vzdálenost 1m Lp(A) dB(A)	vzdálenost 2m Lp(A) dB(A)
150	100	Přívod	28,8	36,9	45,4	44,8	38	36,2	28	22,9	49,1		
		Výfuk	37,8	41,9	54,4	47,8	43	42,2	33	26,9	56		
		Jednotka										41,1	38,1
225	100	Přívod	33,8	41,9	49,4	47,8	42	40,2	32	27,9	52,9		
		Výfuk	39,8	45,9	59,4	50,8	47	45,2	37	32,9	60,5		
		Jednotka										43,5	41,2
300	100	Přívod	35,8	42,9	48,4	52,8	46	43,2	36	31,9	55,4		
		Výfuk	42,8	47,9	59,4	54,8	50	49,2	41	37,9	61,6		
		Jednotka										46,5	44,5

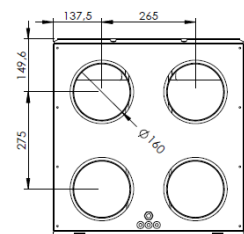


Top view

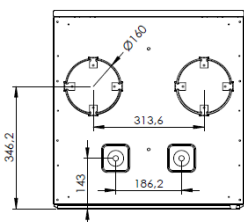






Bottom view

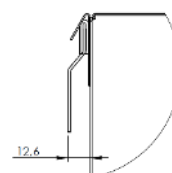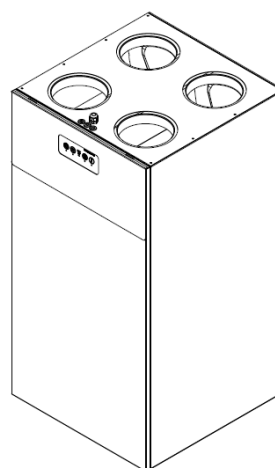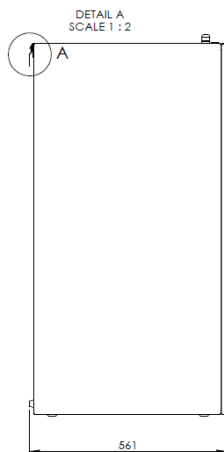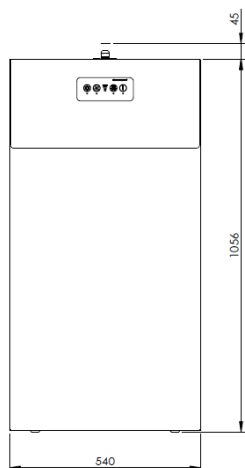


FLUO L (HCV 500) – CHARAKTERISTIKA, PARAMETRY HLUKU, ROZMĚRY

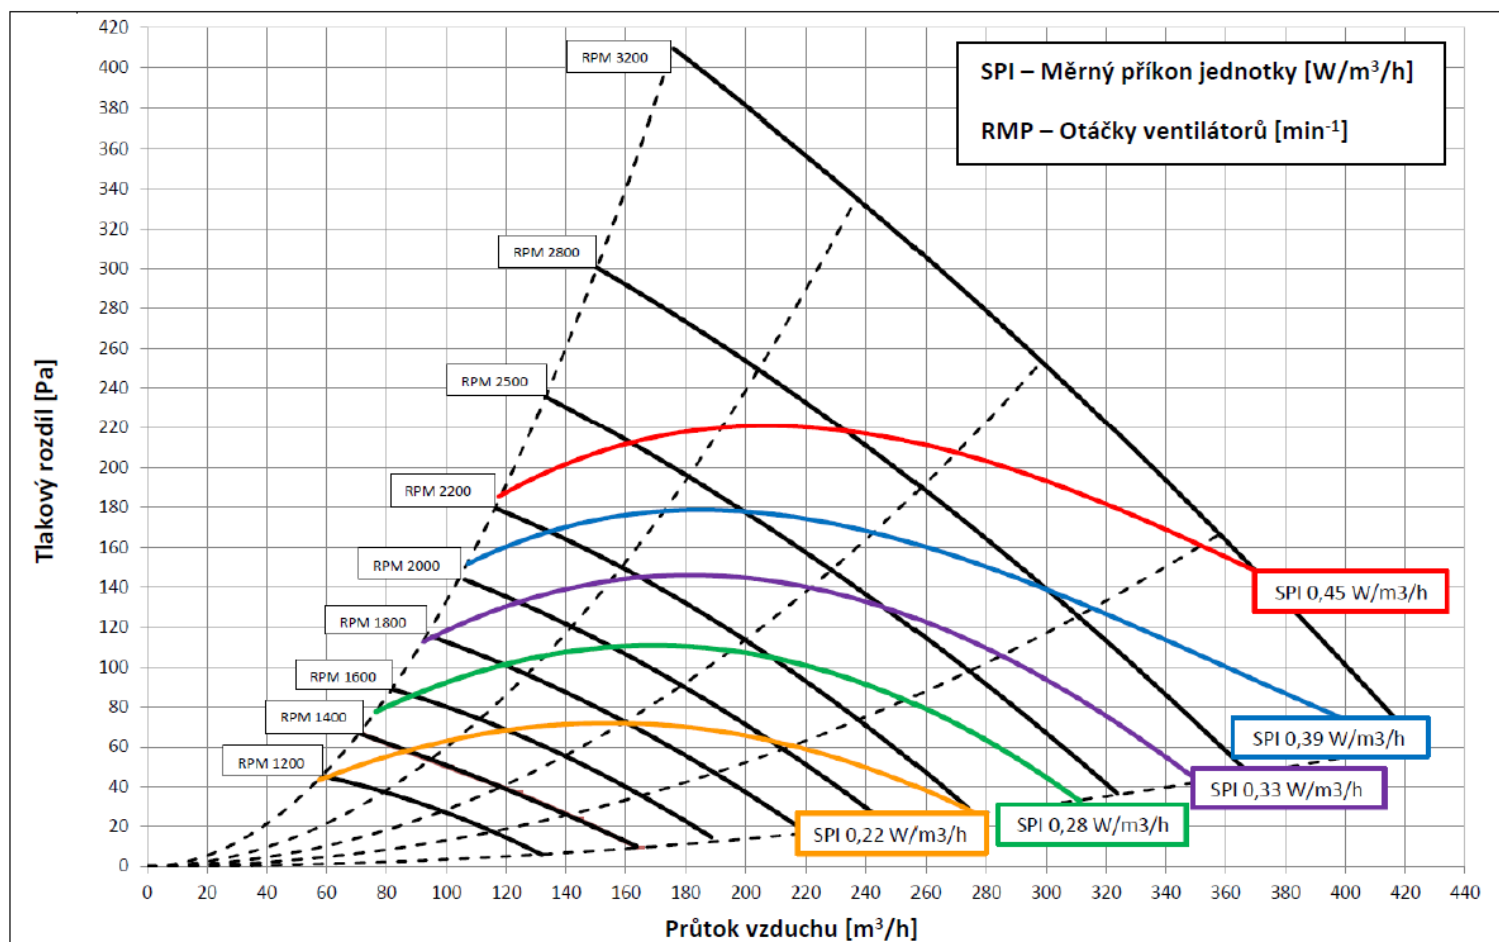


Průtok vzduchu	Tlak	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)								Celkový akustický výkon	Akustický tlak ve standardní místnosti * vzdálenost 1m Lp(A) dB(A)
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw(A) dB(A)	
150	100	Přívod	41	44	52	49	42	37	29	22	55	
		Výfuk	49	50	59	54	46	44	37	27	61	
		Jednotka	30	41	46	48	42	37	25	19	51	46

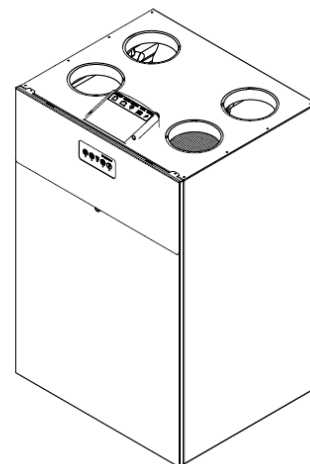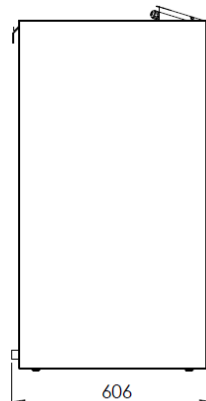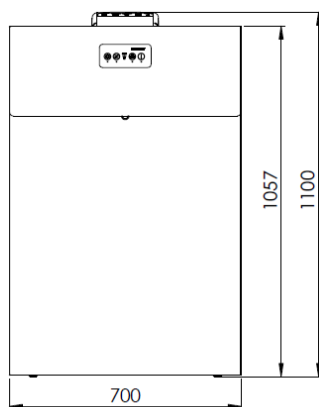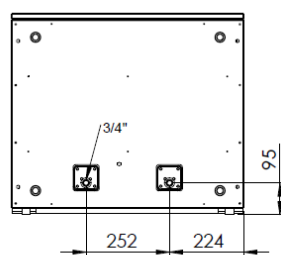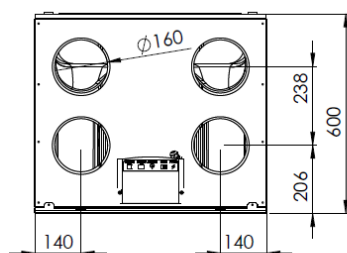


FLUO XL (HCV 700) – CHARAKTERISTIKA, PARAMETRY HLUKU, ROZMĚRY

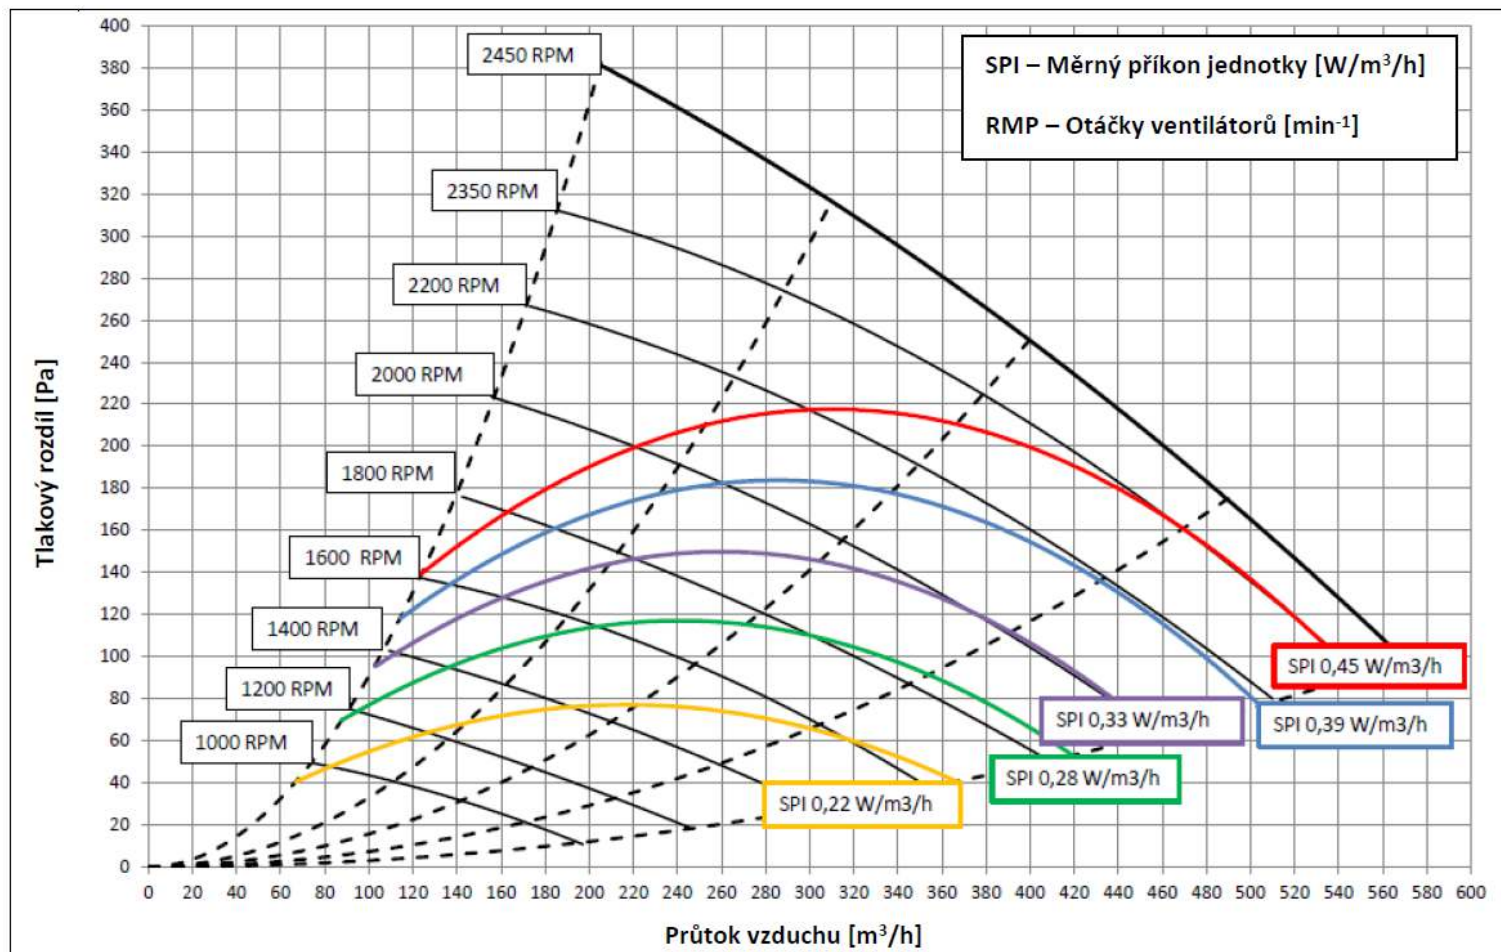




Průtok vzduchu	Tlak	Provozní bod	Akustický výkon ve frekvenčních pásmech Lw(A) dB(A)								Celkový akustický výkon Lw(A) dB(A)	Akustický tlak ve standardní místnosti * vzdálenost 1m Lp(A) dB(A)
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz		
350	100	Přívod	54	55	64	57	53	45	35	27	65,5	
		Výfuk	63	62	68	63	56	52	44	34	71,1	
		Jednotka	36	45	55	52	50	43	28	20	57,8	53

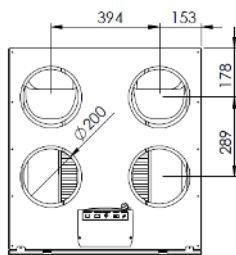

Top view

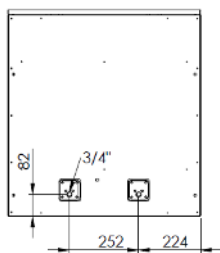

Bottom view

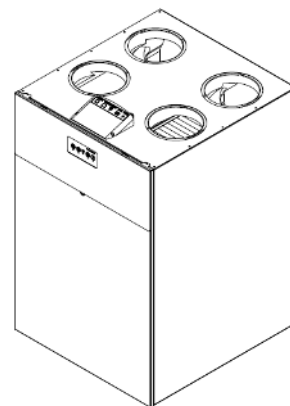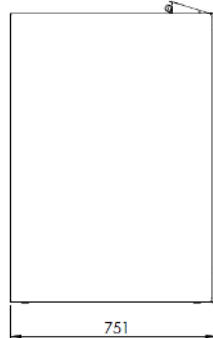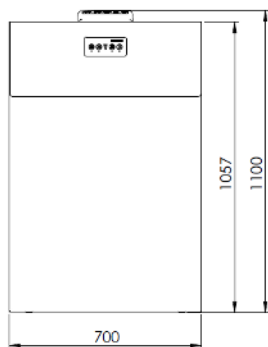



Bezdrátové ovládání

Ovladač je možné instalovat na zeď, nebo položit. Slouží pro ovládání jednotky uživatelem, ale umožňuje i servisní nastavení jednotky bez instalačního softwaru. Součástí balení jsou 2 baterie AAA. Display se automaticky po 2 minutách vypne. Ovládání zobrazuje měřené teploty a úroveň vlhkosti.

- Automatický/Manuální bypass
- Letní mód (pouze odvod vzduchu)
- Manuální ovládání (rychlosti 0-4)
- Režim krb (7 minut přetlaku pro rozhoření krbu)
- Týdenní program (program 1-11)
- Automatický režim (na základě senzoru)
- Alarm (akustický)
- Noční režim
- Režim dovolená
- Nastavení



Kabelový ovladač

Ovladač se dodává s bílým plastovým rámečkem a kovovým rámečkem pro upevnění do standardní elektrické krabice.


- Automatický/Manuální bypass
- Letní mód (pouze odvod vzduchu)
- Manuální ovládání (rychlosti 0-4)
- Režim krb (7 minut přetlaku pro rozhoření krbu)
- Týdenní program (program 1-11)
- Automatický režim (na základě senzoru)
- Alarm



Mobilní aplikace

Aplikace (Dantherm residential) je volně k dispozici pro Android a iOS. Mobilní telefon musí být na stejné lokální síti jako jednotka.

- Automatický/Manuální bypass
- Letní mód (pouze odvod vzduchu)
- Manuální ovládání (rychlosti 0-4)
- Režim krb (7 minut přetlaku pro rozhoření krbu)
- Týdenní program (program 1-11)
- Automatický režim (na základě senzoru)
- Alarm
- Noční režim
- Režim dovolená
- Nastavení

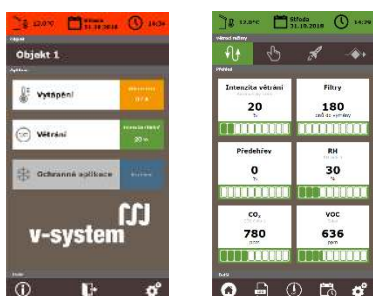

Nadřazený systém řízení pomocí centrální regulace iWWT, nebo jiný BMS systém (Modbus TCP/IP)

iWWT může převzít mimo regulace a ovládání větrací jednotky i regulaci podlahového vytápění a venkovních žaluzií prostřednictvím jednoho společného webového rozhraní.



Hygrostat

Senzor vlhkosti lze připojit přímo do digitálního vstupu jednotky. V případě zvýšení vlhkosti v místnosti se sepne jednotka na vyšší výkon. Senzor je možné připojit i přes HAC box.



CO₂ senzor

Senzor se připojuje do jednotky přes HAC box. Je možné zvyšovat, resp. snižovat otáčky ventilátorů na základě údajů ze senzoru.



Napájecí zdroj 230VAC-24VDC

Zdroj napětí se instaluje do HAC boxu v případě, že ventilační jednotka ovládá klapky.



VOC senzor

Senzor kvality vzduchu se instaluje přímo do rekuperační jednotky. Senzor kontinuálně monitoruje kvalitu vzduchu v domě.

- Přírodní výpary (formaldehyd ze stavebních materiálů)
- Chemické výpary se sprejů (lak na vlasy, parfémy, čisticí prostředky)
- Znečištění v místnosti (kouření, tisk laserovou tiskárnou)
- Výpary z ohnivzdorných prostředků v kobercích, barvách, nábytku

Senzor VOC v automatickém režimu řídí úroveň větrání a tím snižuje spotřebu elektrické energie. Při připojení dálkového ovladače, nebo mobilní aplikace se úroveň znečištění zobrazí na displeji.

Pokud jsou připojeny senzory vlhkosti i VOC, větrání je řízeno podle vyšší hodnoty.



HAC box

Rozšiřovací box, ke kterému lze připojit.

- Vodní, nebo elektrický předehřev/dohřev
- Geotermální předehřev/předchlazení
- 24VDC výstup pro klapky
- Vstup – vzdálené vypnutí
- Vstup – detektor kouře
- Externí CO₂ snímač
- Externí hygrostat
- Výstup – alarm filtru
- Výstup – generální alarm

HAC box se dodává s kabelem 3 m, který se připojí do jednotky přes konektor RS485.



Vestavěný elektrický předehřev

Topná spirála zabraňuje zamrzání tepelného výměníku při nízkých teplotách (-15 °C). Zařízení se instaluje přímo do skříně jednotky. Je napájena a řízena regulátorem přímo v jednotce.



Externí elektrický přehřev/dohřev


Elektrický přehřev/dohřev do potrubí s externím ovládáním 0-10 V. Zařízení není vhodné do exteriéru. Řídicí napětí se připojuje do rozšiřovacího HAC boxu. Elektrické napájení 230 V je nutné připojit samostatně.

Externí elektrický přehřev/dohřev s autonomním ovládáním

Elektrický přehřev/dohřev je ovládaný vestavěným termostatem.

Obě zařízení se dodávají se senzorem teploty do potrubí.

		FLUO S (HCV 300)	FLUO M/L (HCV 400/500)	FLUO XL (HCV 700)
Průtok vzduchu	m ³ /h	180	300	450
Výkon spirály	kW	0,9	1,2	1,8
Navýšení teploty	°C	16,8	14,2	13,4
Maximální proud (230V)	A	4,1	5,5	8,2
Napojení hrdla	mm	125	160	250
Hmotnost	kg	3	3,5	5

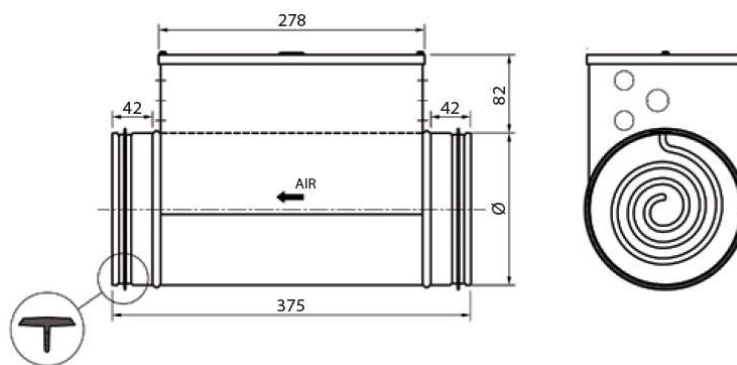

Sada - vodní přehřev/dohřev

Sestává se z výměníku tepla kapalina/vzduch, 2 cestný ventil, servo-motor, napájecí zdroj 230/24VAC a 2 senzory teploty. Zařízení je řízeno rozšiřovacím HAC boxem.

FLUO S (HCV 300) (CWW 125-2-2.5)		Maximální výkon						Přívodní vzduch 21 °C					
		80 °C/60 °C			60 °C/40 °C			80 °C/60 °C			60 °C/40 °C		
Průtok vzduchu	m ³ /h	85	150	215	85	150	215	85	150	215	85	150	215
Výstupní tep.*	°C	40	36	34	28	25	23	21	21	21	21	21	21
Tlaková ztráta	Pa	11	28	51	11	28	51	11	28	51	11	28	51
Výkon	kW	0,7	1,1	1,4	0,4	0,5	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5
Průtok kapaliny	l/h	36	36	72	36	36	36	9	10	23	17	22	28
Max. tlak. ztráta	kPa	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5


FLUO S/M/L (HCV 400/500/700) (CWW 160-2-2.5)		Maximální výkon						Přívodní vzduch 21 °C					
		80 °C/60 °C			60 °C/40 °C			80 °C/60 °C			60 °C/40 °C		
Průtok vzduchu	m ³ /h	145	250	355	145	250	355	145	250	355	145	250	355
Výstupní tep.*	°C	47	43	40	33	31	29	21	21	21	21	21	21
Tlaková ztráta	Pa	6	15	27	6	15	27	6	15	27	6	15	27
Výkon	kW	1,6	2,4	3,0	0,9	1,3	1,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7
Průtok kapaliny	l/h	72	108	144	36	72	72	14	24	35	12	28	30
Max. tlak. ztráta	kPa	1	3	4	0,5	1	2	0,2	0,4	0,5	0,1	0,4	0,5

FLUO XL (HCV 700) (CWW 250-2-2.5)		Maximální výkon				Přívodní vzduch 21 °C			
		80 °C/60 °C		60 °C/40 °C		80 °C/60 °C		60 °C/40 °C	
Průtok vzduchu	m ³ /h	360	630	360	630	360	630	360	630
Výstupní tep.*	°C	44	40	31	39	21	21	21	21
Tlaková ztráta	Pa	10	25	10	25	10	25	10	25
Výkon	kW	3,6	5,3	2,0	3,0	0,74	1,29	0,74	1,28
Průtok kapaliny	l/h	144	252	108	144	30	61	40	61
Max. tlak. ztráta	kPa	1	3	1	2	0,5	1	0,7	1

*Při teplotě 15 °C

Rozměry

	d	B	H	dy	F	G	K	L	Hmotnost kg
	mm								
FLUO S (HCV 300) (CWW 125-2-2.5)	125	238	180	10	137	40	276	356	3,5
FLUO M/L (HCV 400/500) (CWW 160-2-2.5)	160	313	255	10	212	40	276	356	5,4
FLUO XL (HCV 700) (CWW 250-2-2.5)	250	398	330	10	250	40	276	356	7,7

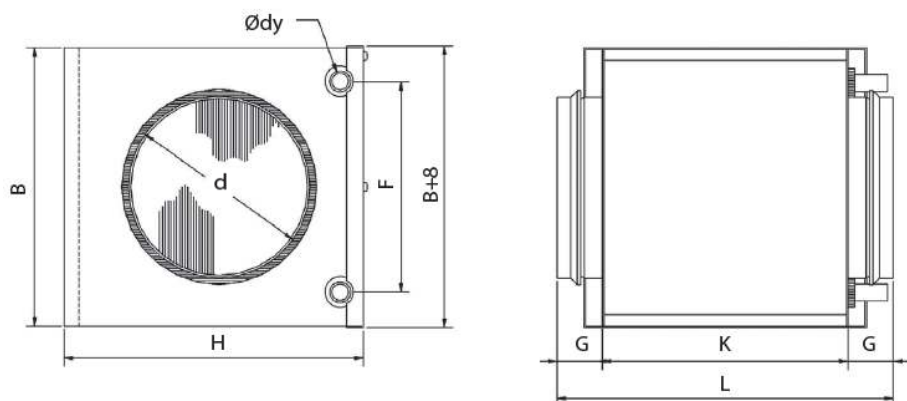

Náhradní filtry

Filtry jsou dodávány v sadě po dvou. Základní třída filtrace je pro oba filtry G4. Volitelně je možno koupit si sadu s přívodním filtrem třídy F7.



Tlumič hluku pro jednotku FLUO M (HCV 400)

Tlumící box je vyroben z pozinkovaného plechu s nátěrem RAL 9016. Box je opatřen spojkami a je možné ho přímo napojit na jednotku.